

CONTENIDO

Al utilizar productos eléctricos, especialmente cuando hay niños presentes, se deben seguir las siguientes precauciones básicas de seguridad:

- 1.El aparato no debe ser utilizados por personas (incluidos niños) con capacidades físicas y sensoriales diferentes, personas con falta experiencia y conocimientos, a no ser que hayan sido supervisados o leído instrucciones.
- 2.Este producto puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas que tengan capacidades diferentes si es que están bajo supervisión o hayan recibido instrucción sobre el uso del aparato y comprendan los peligros que conlleva.
- 3.Niños no pueden jugar con el aparato eléctrico.
- 4.Limpieza y mantención no debe ser hecha por niños si no están supervisados.

LEER TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

 **PELIGRO** – Para reducir riesgo de electrocución.

1. No ocupar si usuario está duchándose o mojado.
2. No dejar producto en un lugar que pueda caerse a una bañera o lavamanos.
3. No colocar producto en agua ni en ningún otro líquido.
4. No tocar el producto si ha caído al agua, desconectarlo inmediatamente.
5. No lavar el asiento ni el enchufe con agua u otro detergente.
6. No manipule el enchufe eléctrico con las manos mojadas.
7. No coloque la mano ni ningún otro material sobre la salida del secador de aire.
8. Nunca desmonte, repare ni modifique este producto.
9. Durante la instalación, desmontaje, reparación y mantención del producto, el enchufe debe estar desconectado y el suministro de agua, cortado.

 **ADVERTENCIA** – Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, fuego o lesiones a la personas.

1. Es necesaria la supervisión cuando este producto sea utilizado por niños o personas con capacidades diferentes o estén cerca de este.
2. Utilice este producto, solo para el uso previsto, no utilizar accesorios no recomendados por el fabricante.
3. Nunca utilice este producto si tiene un cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado, o si se ha caído al agua. Devuelva el producto a un centro de servicio para que lo examinen y lo reparen.
4. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
5. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en una abertura o manguera.
6. No lo utilice al aire libre, ni lo opera donde se utilicen productos en aerosol, o donde se esté administrando oxígeno.
7. Conecte este producto únicamente a una toma de corriente con una conexión a tierra adecuada.
8. No arroje cigarrillos ni otros materiales inflamables al inodoro, ya que podría provocar un incendio.
9. No coloque el producto de lado ni boca abajo cuando esté conectado a la red eléctrica.
10. Está prohibido utilizar otros aparatos eléctricos en el mismo enchufe.
11. Está prohibido utilizar extensiones eléctricas o tomas de corriente suelto e inestable.
12. No reutilice ningún flexible de agua existente, esto podría provocar filtración, fuego o electrocución. La instalación del asiento Bidet, debe incluir los componentes especificados y otro flexible para suministro de agua.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA Asiento Smart Bidet

 **PRECAUCIÓN** – Indica que no seguir las instrucciones puede causar lesiones corporales o daños a la propiedad.

1. No instale ni utilice el producto en lugares húmedos, como sales de vapor, etc.
2. Se recomienda utilizar un tomacorriente a prueba de agua que debe instalarse en un sector donde no se moje fácilmente.
3. Este producto, debe utilizarse únicamente con corriente eléctrica de 220V, 50 Hz; el amperaje del enchufe debe ser de al menos 10A. el enchufe de alimentación debe estar equipado con un interruptor de circuito por falla a tierra o un protector contra fugas eléctricas por falla a tierra.
4. En caso de tormenta eléctrica, se recomienda encarecidamente desenchufar el asiento.
5. No se pare sobre el inodoro o asiento plástico.
6. El inodoro debe estar anclado con pernos de fijación al piso.
7. No apoyarse hacia el muro cuando se está utilizando el asiento bidet, puede ocasionar daños.
8. Este producto está equipado con cierre suave, no presionarlo o daños podría ocasionar daño al producto.
9. No utilizar diluyente, gasolina, medicamentos líquidos, detergentes, insecticidas, limpiadores ni cepillos, para fregar para limpiar el asiento, podría dañarse.
10. Exposición directa a luz solar está prohibida.
11. Utilizar solo agua tratadas, para el uso del producto.
12. No conectar flexible al agua caliente. Asegurarse de que la temperatura de entrada el asiento esté entre los 3~35°C.
13. Cuando la temperatura ambiente sea inferior a 0 grados Celsius, vaciar el tanque de agua para evitar que se congele.
14. Mantener temperatura ambiente agradable, para evitar daños debido al congelamiento.
15. Al trasladar el producto de un entorno frío o húmedo, esperar al menos 2 horas para que la condensación desaparezca y así evitar cortocircuitos.
16. Cuando no utilice el producto durante 3 días, drene el agua del inodoro y desenchufe el asiento de la red eléctrica.
17. Deje de utilizar el asiento y desconéctelo de la red eléctrica, cuando no funcione correctamente. Llame al servicio técnico.


INSTRUCCIONES DE PUESTA A TIERRA.

Este asiento debe tener conexión a tierra, en caso de cortocircuito, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar un cable de escape a tierra para la corriente eléctrica. Este producto está equipado con un cable con un enchufe de conexión a tierra. El enchufe debe estar en un tomacorriente que esté correctamente instalado y conectado a tierra.

 **PRECAUCIÓN** – El uso inadecuado del enchufe de conexión a tierra puede provocar un riesgo de descarga eléctrica. Si es necesario reparar o reemplazar el cable o el enchufe, no conecte el cable de conexión a tierra a ninguno de los terminales de hoja plana. El cable con aislamiento que tiene una superficie exterior verde con o sin rayas amarillas es el cable de conexión a tierra. Este producto está equipado de fábrica con un cable eléctrico y un enchufe específicos para permitir la conexión a un circuito eléctrico adecuado. Asegúrese de que el producto esté conectado a una toma de corriente que tenga la misma configuración que el enchufe. No se debe utilizar ningún adaptador con este producto. No modifique el enchufe provisto; si no encaja en la toma de corriente, solicite a un eléctrico calificado que instale la toma de corriente adecuada. Si el producto debe volver a conectarse para su uso en un tipo de circuito eléctrico diferente, la reconexión debe realizarla eléctrico calificado.



GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA Asiento Smart Bidet

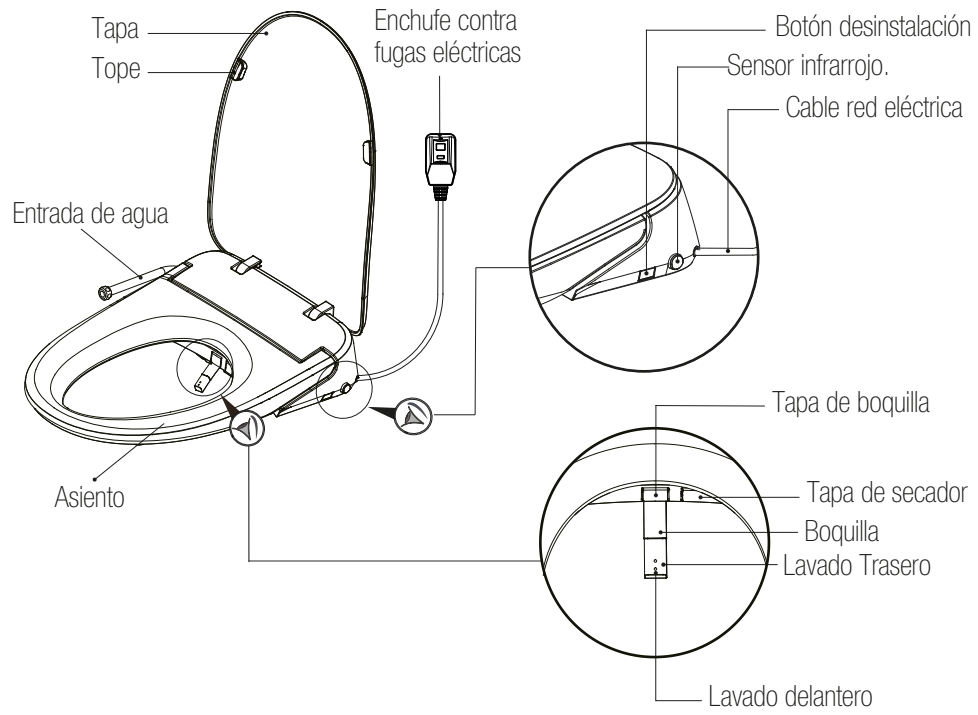


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA Asiento Smart Bidet

INSTRUCCIONES DEL BOTÓN DE CONTROL

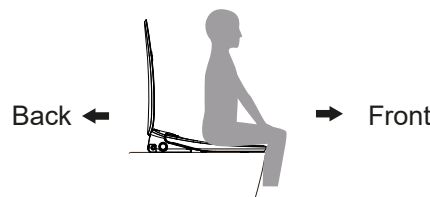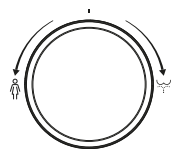


Botón de lavado trasero

1. Cuando esté sentado, gire el botón en sentido horario, para iniciar la función lavado trasero; Lavado Trasero → Secado → Detener el secado automáticamente.
2. Durante el Lavado Trasero, gire el botón en el sentido horario para que la boquilla se mueva Adelante, de lo contrario se moverá hacia atrás.

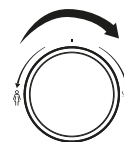

Botón de lavado delantero

1. Cuando esté sentado, girar el botón en sentido anti-horario para iniciar la función de lavado delantero; Frontal → Secado → Detener el secado automáticamente.
2. Durante el lavado delantero, gire el botón en sentido anti-horario; la posición de lavado se mueve hacia atrás; de lo contrario, la posición de lavado se mueve hacia adelante.

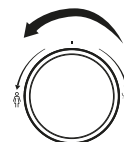


Función detención

Presionar el botón para detener las funciones en proceso: Lavado trasero, lavado delantero, secado o limpieza de boquillas.



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA Asiento Smart Bidet

INSTRUCCIONES DEL BOTÓN DE CONTROL

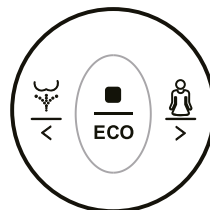

1. Cuando esté sentado, presione brevemente botón de lavado trasero para iniciar la función de lavado; Lavado trasero → Secado → Detener el secado automáticamente.
2. Cuando la función de lavado trasero esté activada, presione prolongadamente el botón de lavado trasero para iniciar la función de lavado oscilante, presione prolongadamente nuevamente para detener la función.
3. Durante el lavado, presione brevemente el botón de lavado trasero y la boquilla se moverá ligeramente hacia atrás.
4. Cuando no haya nadie sentado, presione el botón de lavado trasero, la boquilla saldrá para permitir el acceso a limpieza.



1. Cuando esté sentado, presione brevemente el botón de lavado delantero, para iniciar la función; Lavado delantero → Secado → Detención secado automático.
2. Cuando la función de lavado delantero, esté activada, presione prolongadamente el botón de lavado delantero para iniciar el lavado oscilante. Presione nuevamente prolongadamente para desactivar la función de lavado oscilante.



1. Mantenga presionado el botón STOP, para ingresar al modo Stand by, presione nuevamente el botón STOP, para volver al modo funcional.
2. Cuando esté sentado, presionar brevemente el botón STOP, para detener funciones de lavado delantero, posterior o funciones de secado.
3. Cuando nadie esté sentado presionar repetidamente el botón stop, para cambiar entre modos Stand by, funcional y de ahorro de energía.





INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA Asiento Smart Bidet

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


ASIENTO	Voltaje	220V, 50Hz
	Potencia	1070W
	Rango de presión	0.08MPa - 0.8MPa (Presión estática)
	Largo cable eléctrico	Aproximado 1.6m
DISPOSITIVO DE LIMPIEZA	Potencia de calentador	1600W (230V)
	Temperatura de agua	6-niveles de ajustes
	Volumen de agua	5- niveles de ajustes
	Modo limpieza	Lavado delantero / Lavado oscilante, Lavado delantero / Lavado Oscilante, Lavado con mayor y menor volumen de agua, Lavado con mayor o menor temperatura.
	Posición boquilla.	5- niveles de ajustes
	Protector de presión de agua	Dispositivo de mantención de presión automático.
	Aparato anti-sifonaje	Dispositivo anti-sifonaje, filtro.
	Aparato de seguridad	Sensor de temperatura, Protector contra calentamiento de aire, Termostato, fusible térmico, protección eléctrica a tierra, protección fuga eléctrica, Dispositivo anti-congelamiento.
SECADOR	Caudal de aire caliente	Sobre 0.2m³/min
	Temperatura de aire caliente	6- niveles de ajustes
	Potencia secador	200W
	Dispositivo seguridad	Protector sobrecalentamiento, Fusible térmico
DESODORIZANTE	Método de desodorizante	Sin fotocatalizador.
CALIENTA ASIENTO	Temperatura de asiento	6- niveles de ajustes
	Potencia de calentado	50W
	Apertura y cierre	Caída lenta
	Protección de quemadura	Después de 10 minutos de uso, el asiento bajará lentamente al más bajo nivel.
	Dispositivo de seguridad	Sensor de asiento, sensor de temperatura, termóstato bimetálico, Fusible térmico.
	Tipo de luz automática	Inteligente, Siempre ON, Siempre OFF.
	Modo sin ruido	De noche el aparato está apagado para un ambiente sin ruido.
	Configuración de ID	Para comodidad cuando haya múltiples usuarios.
DISPOSITIVO DE LIMPIEZA		Dispositivo de esterilización de plasma
ZONA ANTIBACTERIAL		Asiento, Boquilla

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA Asiento Smart Bidet

PARTES Y PIEZAS

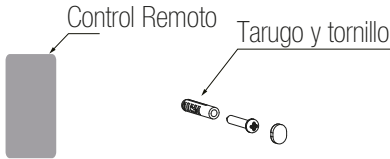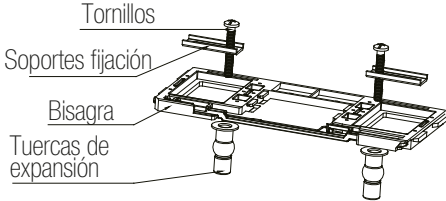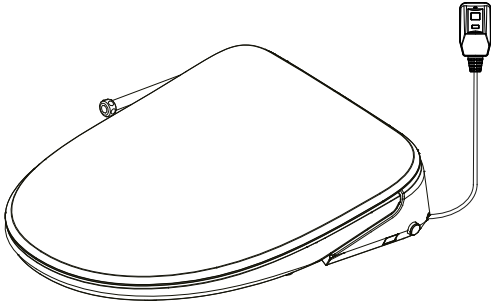CONTROL REMOTO	1. Control remoto 2. Tornillos y tarugos	 Control Remoto Tarugo y tornillo
BISAGRA	1. Bisagra 2. Tornillos (2) 3. Soportes de fijación (2) 4. Tuercas de expansión (2)	 Tornillos Soportes fijación Bisagra Tuercas de expansión
VÁLVULA	Válvula T de ½	 Válvula
MANUAL, GARANTÍA Y PLANTILLA INSTALACIÓN.	1. Manual (incluye garantía de producto) 2. Plantilla de instalación	 Manual Plantilla
ASIENTO BIDET		

DIMENSIONES DE PRODUCTO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS

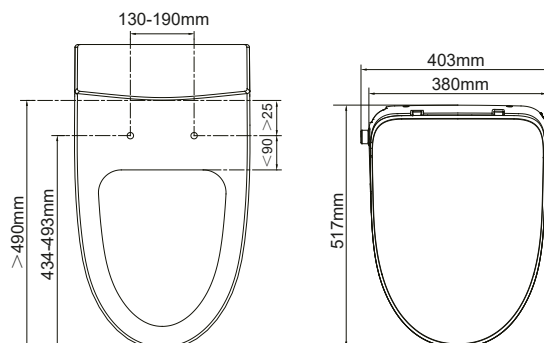

*Nota: Por favor asegurarse que el asiento calce.




INSTALACIÓN ASIENTO BIDET

*Este producto ha sido testeado en fábrica.

*Si encuentra agua es algo normal debido al test de fábrica.

Instalación de la bisagra

1.- Primero instalar las tuercas de expansión en las perforaciones del inodoro, luego instalar bisagra, fijando tornillos y soportes de fijación con las tuercas de expansión, como se muestra en la secuencia.

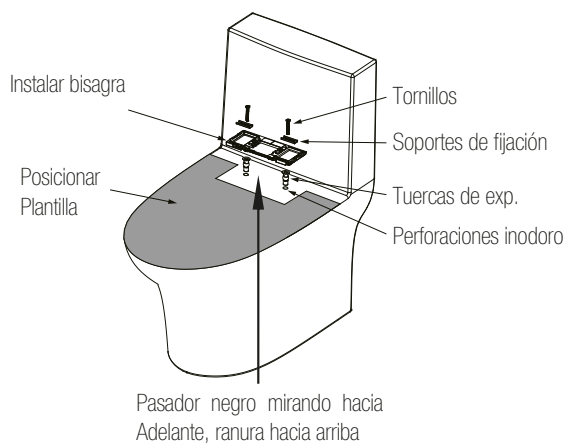


Instalación y desmontaje asiento

2.- Instalación de asiento: empuje el asiento en la bisagra, hasta que encaje y haga un sonido tipo "Click".

Desmontaje de asiento: presione el botón "apretar" y desmonte el asiento, hasta que escuche sonido tipo "click".


* Una vez presionado, el botón "apretar" no es necesario mantenerlo presionado.

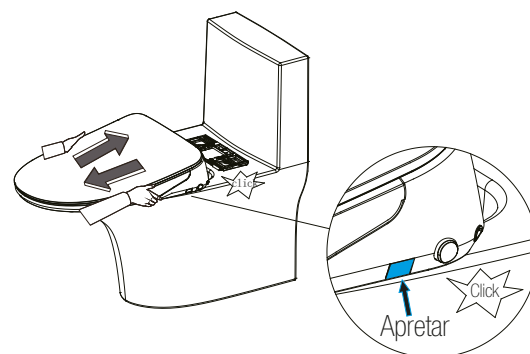

Instalación de flexible de agua y válvula


3.- Seleccione el método de instalación adecuado, según el tipo de instalación que tenga.

Método 1

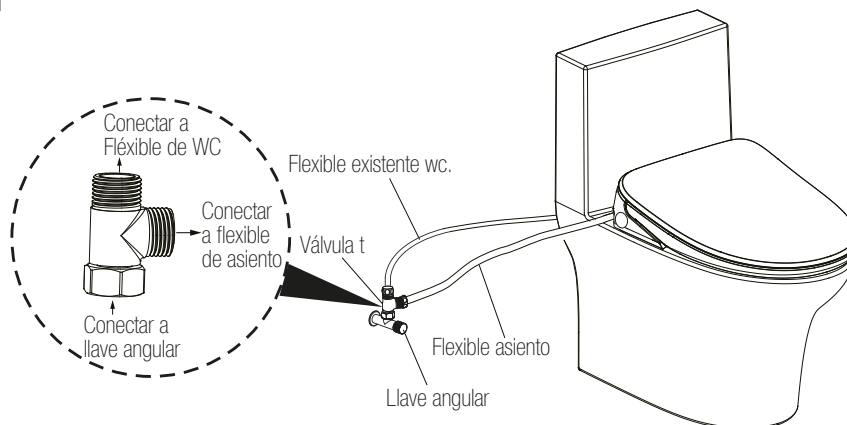

- ① Conecte la válvula T a la llave angular (sacando la Válvula t Existente);
- ② Conecte el flexible del inodoro a la válvula T como se muestra arriba;
- ③ Conecte el flexible de agua del asiento bidet a la válvula T como se muestra arriba.

Método 2

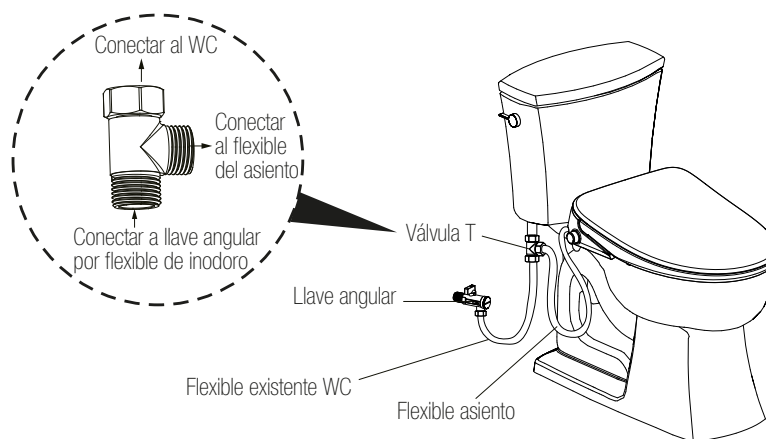


- ① Conecte la válvula T al inodoro, sacar válvula T existente;
- ② Conecte el flexible del inodoro a la válvula T, como se muestra arriba;
- ③ Conecte flexible bidet a válvula T, como se muestra arriba.

PREPARACIÓN PARA USO

1.- Abra el paso de agua la llave angular.

Verifique que no haya filtraciones en los hilos para asegurar el sello. Gire la llave angular en sentido anti-horario, al tope.
(Nota: La llave angular se abre con un gran torque la primera vez.)

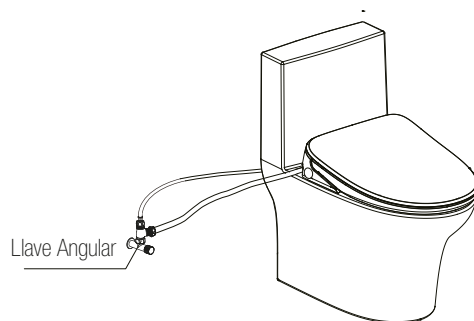


2.- Conexión eléctrica


Enchufar la toma corriente, apretar botón de reset, indicador de luz se encenderá, lo que indicará que el equipo está energizado.

Note: Presione el botón de prueba antes de usar, el botón reset se elevará y la luz indicadora se apagará, indicando que función contra fugas es normal.


Presione el botón TEST (luego botón RESET) 1 vez al mes para asegurar funcionamiento

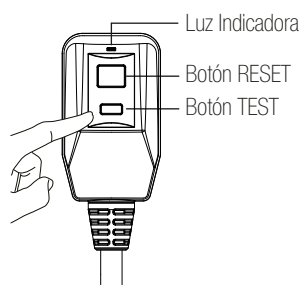

Tipo 1

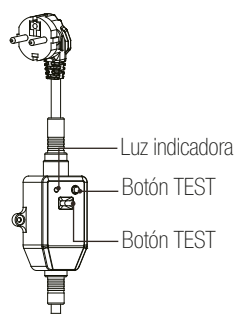

Tipo 2

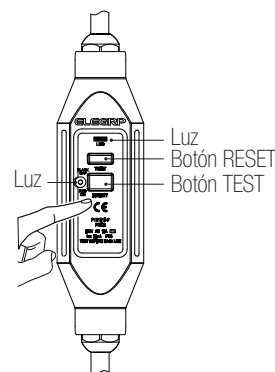

Tipo 3

*Solo para modelos con protector de fuga.

*Por favor vea que sea su producto.

3.- Auto-Inspección.

1. Una vez que se conecta a la red eléctrica el timbre emite un sonido. La luz blanca del botón parpadea e inicia la auto-inspección.



2. El sonido vuelve cuando la auto inspección es completada y la luz del botón se ilumina en blanco.

3. El asiento está listo para utilizar.

MANTENCIÓN

MANTENCIÓN DE ASIENTO

- 1.- Desconecte el asiento de la red eléctrica antes de la mantención.
- 2.- Usar solo paño suave y húmedo para limpiar. No utilizar químicos.
- 3.- Una vez finalizada la limpieza vuelva a conectar a red eléctrica

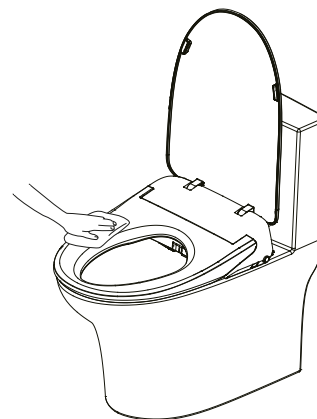



***Nota:** No enjuagar con agua directamente el asiento.

MANTENCIÓN BOQUILLA

Cuando haya suciedad en la boquilla, límpiela de las siguientes maneras:

- 1.- Cuando no haya nadie sentado, gire el botón en sentido horario (presionar botón de lavado trasero) la boquilla saldrá automáticamente para poder limpiarla.
- 2.- La boquilla se puede quitar y limpiar por separado. (Sujete el rociador con una mano y tire la boquilla hacia afuera con la otra mano).
- 3.- Vuelva a colocar el rociador y presione el botón detener para regresar la varilla rociadora a su posición normal.

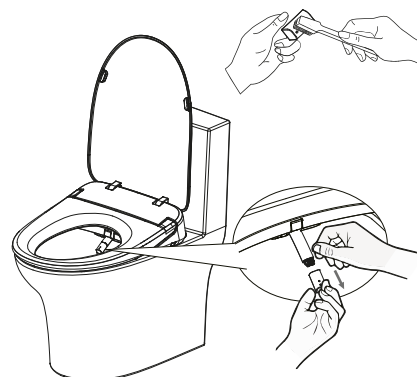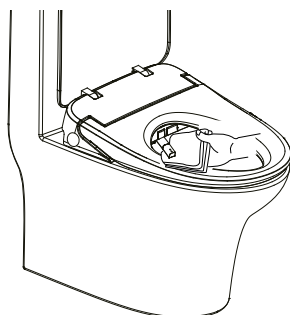


***Nota:** No tire ni empuje el rociador para evitar daños.

MANTENCIÓN DE FILTRO

En caso de que el asiento tenga un rendimiento deficiente:


- 1.- Cierre la llave angular.
- 2.- Desconecte los flexibles de la llave angular.
- 3.- Retire el filtro y la arandela.
- 4.- Limpie el filtro con agua utilizando cepillo de dientes.
- 5.- Reinstalar filtro y arandela y vuelva a conectar los flexibles.

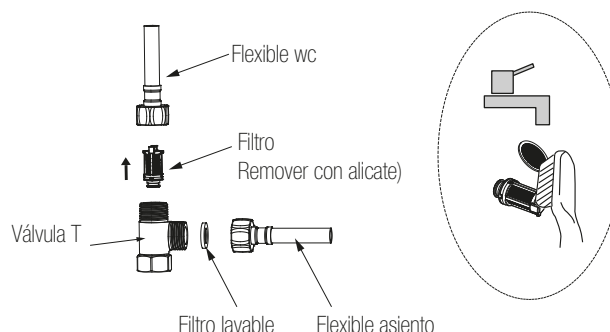

MANTENCIÓN DE FILTRO DE AGUA DE PRESIÓN


(Sólo para el producto con válvula de mantenimiento de presión con filtro.)

- 1.- Cierre llave angular.
- 2.- Desconectar de red eléctrica.
- 3.- Desmonte el asiento y desatornille el conector del filtro con un destornillador.
- 4.- Retire el filtro con alicate.
- 5.- Limpiar el filtro con agua utilizando cepillo de dientes.
- 6.- Vuelva a instalar el filtro con y atornillarlo.

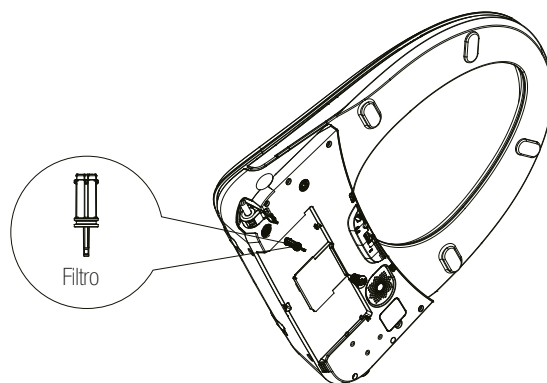

***Nota:** Tenga cuidado con dañar el anillo de sellado, podría filtrar.

MANTENCIÓN DE COMPONENTES DE AUTO LIMPIEZA

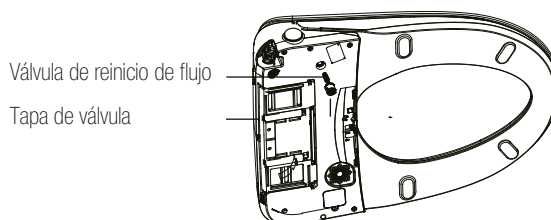

 ***Nota:** Desconectar de la red eléctrica antes.


Cuando el canal de autolimpieza está obstruido o si no sale agua en la autolimpieza:

- 1.- Cerrar llave angular.
- 2.- Desconectar de red eléctrica.
- 3.- Retire el asiento, presione la válvula de reinicio de flujo en el medio con un destornillador de paleta, luego vuelva a instalar el asiento y abra el paso de agua.
- 4.- Si todavía no sale agua, use un destornillador de punta plana para retirar la válvula, límpiela con un cepillo y luego vuelva a colocar los componentes, luego vuelva a instalar el asiento y abra el suministro de agua.

MANTENCIÓN SISTEMA DE DESODORIZANTE


Retire los tornillos desde abajo del asiento como se ve en la imagen, para acceder al cartucho desodorizante.

- Se recomienda reemplazar el cartucho, cada 3 años.
- Por favor comprar el cartucho en tiendas oficiales Briggs.

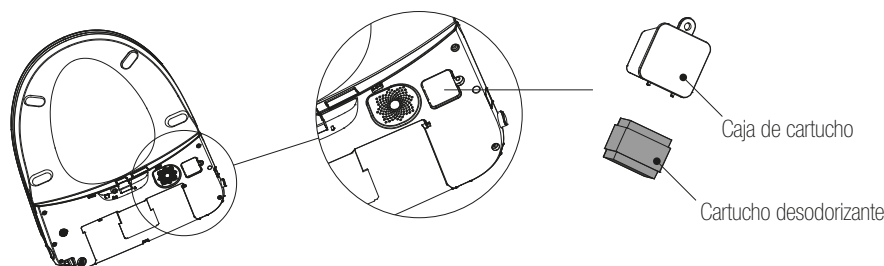


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA Asiento Smart Bidet


DESMONTAJE E INSTALACIÓN ABRAZADERA ASIENTO

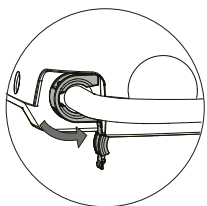

Desmontaje: abra la tapa de la abrazadera, gírala en sentido anti-horario y utilice un destornillador de paleta.

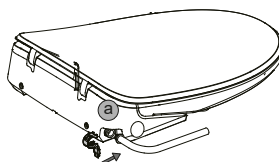

Instalación: a) Introduzca el tubo en el conector rápido asegurar con la abrazadera.

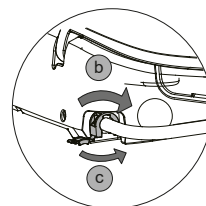

b. Rotar la abrazadera hasta que la apertura mire hacia abajo.
c. Cierre la tapa de la abrazadera.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA Asiento Smart Bidet

GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
NO SALE AGUA DE BOQUILLA	Flexible está estrangulado	Estirar el flexible
	Llave angular está cerrada	Abrir llave angular
	Falla en el suministro de agua	Restablecer el suministro de agua
BAJO VOLUMEN DE AGUA	Flexible está estrangulado	Estirar el flexible
	Llave angular no está 100% abierta	Abrir llave angular, completamente
	Filtro obstruido	Limpiar filtro
BAJA TEMPERATURA DE AGUA	La temperatura de agua no está configurada correctamente	Ajustar la temperatura del agua
BAJA TEMPERATURA DE ASIENTO	La temperatura de asiento no está configurada correctamente	Ajustar la temperatura del asiento
	Asiento en modo espera (stand by)	Cambie el modo funcional y espere más de 3 minutos
BAJA TEMPERATURA DE SECADOR	La temperatura del secador no está configurada correctamente	Ajustar la temperatura del secador
SECADOR NO SOPLA	Asiento en modo espera (stand by)	Cambie el modo funcional para usar secador
ROCIADOR NO SE PUEDE RETRAER.	Asiento apagado.	Presione hacia atrás suavemente y encender asiento
	Atascado por suciedad	Limpie la suciedad
ROCIADOR NO SE PUEDE ESTIRAR	Asiento apagado	Encender asiento
	Usuario no se encuentra en el área de detección del asiento	Cambie la posición en el asiento, para que el sensor se active
CONTROL REMOTO NO FUNCIONA	Baterías mal instaladas	Cambiar posición baterías
FALLA DESODORIZANTE	Usuario no se encuentra en el área de detección del asiento	Cambie la posición en el asiento, para que el sensor se active
	Sistema de desodorizante sigue funcionando después de utilizarse	Es normal que el desodorizante continúe funcionando después de que el usuario se vaya, para eliminar olores.
 PRECAUCIÓN	Si el interruptor de protección contra fugas eléctricas se activa constantemente, significa que el producto tiene problemas, desconecte la energía y comuníquese con el proveedor de servicios.	

***Nota:** Nota: es normal que una máquina nueva o una máquina que no se ha utilizado durante mucho tiempo produzca un pequeño olor al utilizar la función de secado

TÉRMINOS DE GARANTÍA

Gracias por elegir nuestros productos Briggs. Este producto tiene garantía de 1 año, desde la fecha de compra del producto, por lo cual no tendría gastos asociados a reparaciones dentro de este plazo, siempre y cuando se hayan tomado todas las precauciones y cuidados explicados en el instructivo.

Si el producto no funciona correspondiente en el plazo de garantía, por favor ponerse en contacto con nuestro servicio al cliente, junto con la boleta del producto.


Podemos ofrecer el servicio de reparación con un costo asociado luego de terminado el plazo de garantía.

Gastos asociados pueden ser cobrados, inclusive si está dentro del plazo de garantía, cuando ocurran los siguientes eventos:

- 1.-** Negligencia o error del usuario al utilizar el producto, al tratar de arreglarlo o alterarlo.
- 2.-** Si el producto está dañado al momento de ser instalado.
- 3.-** Al ser trasladado del sitio original a otro sitio.
- 4.-** Al utilizar el producto fuera de los lugares recomendados habitacionales u hoteles.
- 5.-** Al utilizar voltaje distinto al indicado. Al utilizar presión distinta a la recomendada.
- 6.-** Por impurezas o suciedad que impidan el correcto uso.
- 7.-** Daños por fuerza mayor (desastres naturales, caída de material de construcción).
- 8.-** Si el usuario no sigue las instrucciones de peligro o precaución, señaladas en instructivo.
- 9.-** Por favor guarde la boleta y estos términos de garantía, para cualquier reparación.

INSTALACIÓN SOPORTE CONTROL REMOTO

- 1.- Perfore un orificio de 6 mm de diámetro en la pared a una profundidad de aproximadamente 35 mm.
- 2.- Retire la cinta adhesiva de doble faz en la parte posterior del soporte.
- 3.- Instale el anclaje en el orificio, pegue el soporte a la pared y asegúrelo con tornillos. Luego pegue la tapa tornillo con cinta adhesiva.

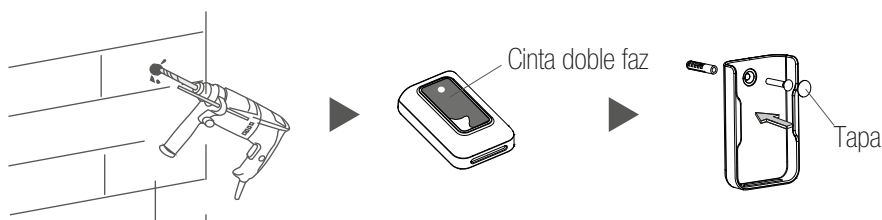

INSTALACIÓN DE PILAS CONTROL REMOTO

- 1.- Inserte las 2 pilas AAA en el control remoto (pilas no incluidas)
- 2.- Coloque el control remoto en el soporte.




AVISO

- 1.- Asegúrese de que el control remoto esté al alcance de la mano cuando haya una persona en el asiento.
- 2.- No instale ni utilice el producto en lugares húmedos como una ducha.
- 3.- No coloque el producto en un lugar donde quede fácilmente expuesto al agua.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA Asiento Smart Bidet

FUNCIONES CONTROL REMOTO

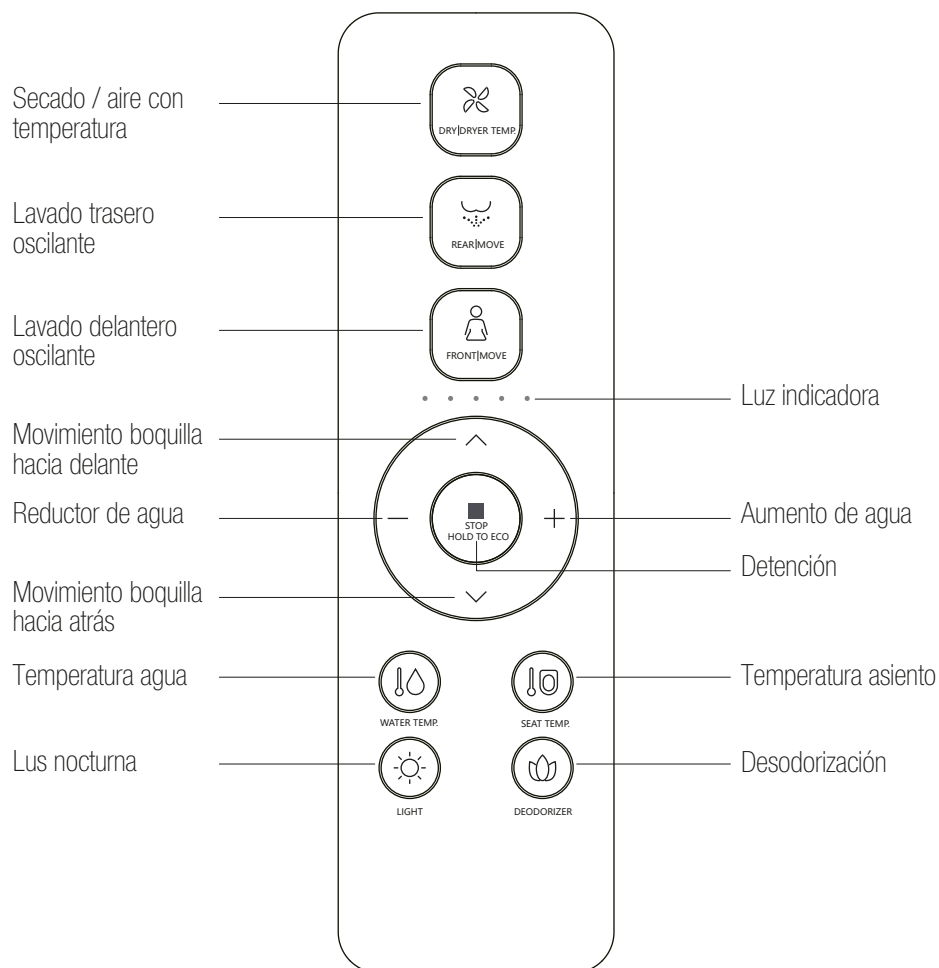

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA Asiento Smart Bidet

AVISO

- Sólo cuando el usuario esté sentado y se emita un sonido se podrán activar las funciones de lavado y secado delantero / trasero.
- Siéntese hacia atrás en el asiento para una posición de lavado correcta y evitar salpicaduras.
- La boquilla continuará rociando durante 1 a 2 segundos después de que el usuario se levante durante el lavado, por lo que presione el botón "STOP" antes de levantarse.

LAVADO TRASERO OSCILANTE

1.- Presione el botón de lavado trasero, la luz indicadora se enciende, muestra el nivel actual de temperatura del agua y se inicia el lavado trasero; Presione nuevamente el botón para cambiar a lavado oscilante (boquilla se mueve hacia adelante y hacia atrás para ampliar el área de lavado). El lavado se detendrá automáticamente después de un ciclo, mientras que se detendrá inmediatamente si el usuario presiona el botón "STOP".




Lavado Trasero

LAVADO DELANTERO OSCILANTE

2.- Presione el botón de lavado delantero, la luz indicadora se enciende, muestra el nivel actual de temperatura del agua y se inicia el lavado delantero; Presione nuevamente el botón de lavado delantero para cambiar a lavado oscilante (boquilla se mueve hacia adelante y hacia atrás para ampliar el área de lavado). El lavado se detendrá automáticamente después de un ciclo, mientras que se detendrá inmediatamente si el usuario presiona el botón "STOP".




Lavado Delantero

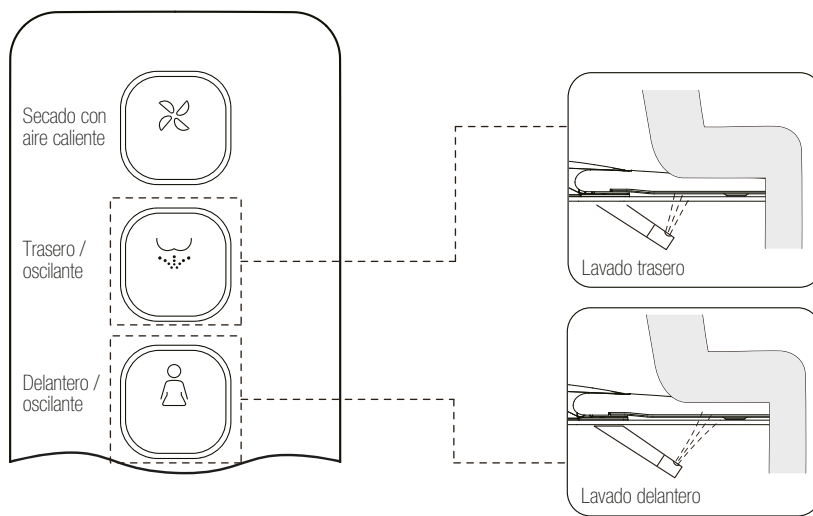

SECADO MEDIANTE AIRE CALIENTE



- Sólo cuando el usuario esté sentado y se emita un sonido se podrán activar las funciones de lavado y secado delantero / trasero.
- Siéntese hacia atrás en el asiento para una posición de lavado correcta y evitar salpicaduras.
- La boquilla continuará rociando durante 1 a 2 segundos después de que el usuario se levante durante el lavado, por lo que presione el botón "STOP" antes de levantarse.

3.- Presione el botón de secado, el indicador se encenderá y mostrará el nivel de temperatura del aire actual. Dejará de secar automáticamente después de un ciclo o al levantarse del asiento..

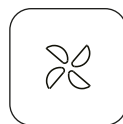

Secado / Aire caliente

4.- En el modo de secado, presione el botón nuevamente para ajustar la temperatura del aire entre el nivel 0 y 5, la luz indicadora se encenderá y mostrará el nivel de temperatura del aire. Cuando la luz indicadora esté apagada, la temperatura está en el nivel 0 (temperatura ambiente).

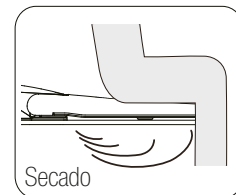


AJUSTE VOLUMEN DE AGUA



5.- Presione el botón "+" o "-" cuando esté en la función de lavado trasero o lavado delantero, la luz indicadora se encenderá mostrando el nivel actual del volumen de agua y se podrá ajustar el volumen de agua.

AJUSTE LA POSICIÓN DE LA BOQUILLA

6.- Presione el botón " " o " " cuando esté en la función de lavado trasero o lavado delantero, la luz indicadora se encenderá mostrando la posición actual de la boquilla y la posición de la boquilla se puede ajustar en 5 niveles.

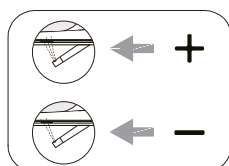

Volumen de agua

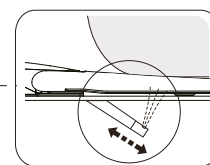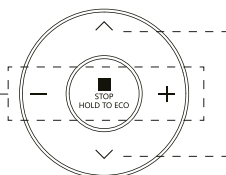

Boquilla


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA Asiento Smart Bidet

AHORRO DE ENERGÍA

7.- Mantenga presionado el botón "STOP" para ingresar al modo de ahorro de energía. Mantenga presionado el botón nuevamente para salir del modo de ahorro de energía.

En el modo de ahorro de energía, la temperatura del asiento se establece en el nivel 1 para ahorrar energía.

Observación: El modo de ahorro de energía se suspenderá y el producto entrará en modo funcional si se utiliza el asiento. El asiento comienza a calentarse inmediatamente (sin apagar la temperatura del asiento) y el modo de ahorro de energía se restablece una vez que el asiento ya no se utiliza.

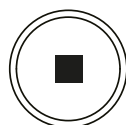

Stop

AJUSTE DE LA TEMPERATURA DEL AGUA

8.- Presione brevemente el botón para ajustar la temperatura del agua entre el nivel 0 y 5. La luz indicadora está encendida y muestra el nivel actual de temperatura del agua. Cuando el indicador está apagado, la temperatura está en el nivel 0 (temperatura ambiente).



Temperatura del agua

○ ○ ○ ○ ○

Temperatura
ambiente

● ○ ○ ○ ○

Nivel 1

● ● ○ ○ ○

Nivel 2

● ● ● ○ ○

Nivel 3

● ● ● ● ○

Nivel 4

● ● ● ● ●

Nivel 5

AJUSTE DE LA TEMPERATURA DEL ASIENTO

9.- Presione brevemente el botón para ajustar la temperatura del asiento entre el nivel 0 y 5. La luz indicadora está encendida y muestra el nivel actual de temperatura del asiento. Cuando el indicador está apagado, la temperatura está en el nivel 0 (temperatura ambiente).



Ajuste temperatura asiento

○ ○ ○ ○ ○

Temperatura
ambiente

● ○ ○ ○ ○

Nivel 1

● ● ○ ○ ○

Nivel 2

● ● ● ○ ○

Nivel 3

● ● ● ● ○

Nivel 4

● ● ● ● ●


Nivel 5

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA Asiento Smart Bidet

LUZ NOCTURNA

10.- Ajuste de la luz nocturna: Presione brevemente el botón para encender/apagar la luz nocturna.

- Modo inteligente: Mantenga presionado el botón para ingresar al modo inteligente (la luz nocturna se encenderá o apagará según la luz ambiental). Si el producto está en modo inteligente, presione brevemente el botón para salir del modo inteligente. (Configuración de fábrica: modo inteligente)

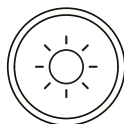


Luz

DESODORIZACIÓN AUTOMÁTICA

11.- Presione brevemente el botón "Desodorización" para activar/desactivar la función

- La función de desodorización se activará automáticamente cuando el usuario este sentado y se desactivará al levantarse. Al secarse, la desodorización se detendrá. (Esta función está activada de forma predeterminada).

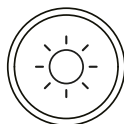

Desodorización

CÓDIGO USUARIO

Control remoto por radiofrecuencia

- ① Apague el suministro eléctrico del inodoro.
- ② Mantenga presionado el botón " STOP ", luego presione el botón " rear/move ", la luz indicadora parpadeará.
- ③ Vuelva a conectar el enchufe de alimentación y presione el botón "reset".
- ④ El indicador deja de parpadear y permanece encendido durante 2 segundos, indicando que el control remoto y el inodoro se combina correctamente. Suena una vez cuando se completa la autoinspección. Luego el control remoto está listo para usar.

Control remoto por IR

- ① Encienda el asiento y comenzará la autoinspección. Emitirá un sonido al finalizar la autoinspección.
- ② Mantenga presionado el botón " STOP ", luego presione el botón " rear/move "(sin soltar el botón "STOP"), la luz indicadora parpadeará.
- ③ Presione el botón Presión " + " o " - " para seleccionar el usuario 1-9 (como se muestra a continuación). La luz indicadora muestra el código de usuario correspondiente y parpadea.
- ④ Mantenga presionado el botón " STOP ", luego presione el botón " rear/move ". La unidad principal emite un sonido, indicando que el control remoto y el asiento se configuran correctamente.

● ○ ○ ○ ○ Usuario 1	○ ● ○ ○ ○ Usuario 2	○ ○ ● ○ ○ Usuario 3	○ ○ ○ ● ○ Usuario 4	○ ○ ○ ○ ● Usuario 5	● ● ● ○ ○ Usuario 6
○ ● ● ○ ○ Usuario 7	○ ○ ● ● ○ Usuario 8	○ ○ ○ ● ● Usuario 9			

OTRAS FUNCIONES

Modo silencioso

Mantenga presionado el botón "STOP " y presione el botón "FRONT/MOVE " para activar/desactivar el modo silencioso.

Esterilización

Cuando no haya nadie sentado y el lavado/secado esté apagado, mantenga presionado el botón " DRY " para activar la función de esterilización por plasma. Esta función se detendrá automáticamente después de 2 horas. Bajo este modo, si se presiona otro botón o el usuario está sentado, se detendrá automáticamente.

OBSERVACIÓN

El inodoro emitirá un "sonido" cada vez que el usuario presione un botón, lo que indica que la unidad principal recibe la señal y realiza la función correspondiente. Si no emite el sonido, significa que la unidad principal no recibe la señal, ajuste la dirección del control remoto y vuelva a presionar el botón.

• En caso de corte de energía durante el lavado con boquilla, la varilla no se puede retraer, espere hasta que se restablezca la energía. En caso de un corte de energía durante un período prolongado, empuje la varilla suavemente hacia atrás con la mano. No presione con fuerza para evitar daños a la varilla y al equipo eléctrico.